

KARTA PRODUKTU

Numer karty produktu
19.24

Wersja
v.2

Data wydania
16.07.2025


Kod produktu

20.01.03.02.e



JEDNOSTKA CENTRALNA CP 400/12FS_e



WAGA	500 kg
MAX. WYMIARY (S x W x G)	1200,50 x 1407 x 1198 mm
MAX. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW	12
MIN. PRZEPŁYW WODY (ZASILANIE)	440 l/min
WLOT WODY	GZ 2 ½"
WYLOT WODY	GZ 2 ½"
MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE	25 bar
MIN./MAX. CIŚNIENIE (ZASILANIE)	2-10 bar
MAX. TEMPERATURA WODY (ZASILANIE)	70° C
NOMINALNA MOC SILNIKA	2x7.5 kW
CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA	50/60 Hz
NAPIĘCIE NOMINALNE	380-480 V

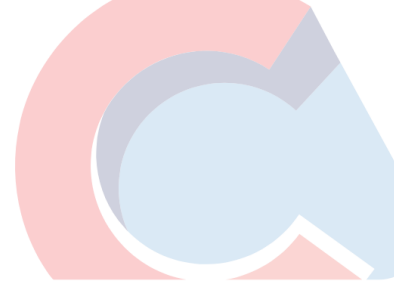

ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	1
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	1

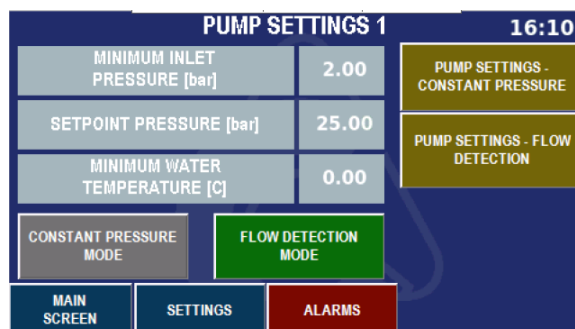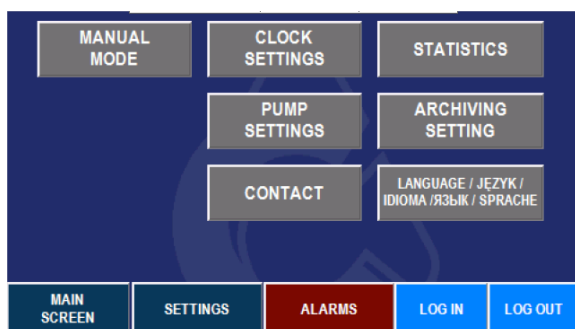

- Zestaw wielopompowy.
- Wyposażona w wielostopniową pompę Grundfos — jednego z wiodących producentów takich rozwiązań na świecie.
- Posiada trwałą i higieniczną ramę ze stali nierdzewnej.
- Wyposażona w zabezpieczenie przed suchobiegiem i przegrzaniem.
- Posiada automatyczny system odpowietrzania.
- Wyposażona w falownik, który umożliwia elastyczną pracę urządzenia i zmniejsza pobór energii.
- Obudowa chroni przed nadmiernym zużyciem elementów.
- Wyposażona w sterownik PLC z ekranem dotykowym.
- Możliwość archiwizacji błędów urządzenia.
- Wyposażona w zabezpieczenia przed suchobiegiem i zbyt niskim ciśnieniem na zasilaniu jednostki.
- Wyposażona jest w router umożliwiający korzystanie z aplikacji SMART DATA ACCESS służącej do kontroli i archiwizacji parametrów procesu mycia.
- Opaski spinające, wykorzystywane jako stały element do spinania kabli i przewodów, są w wersji wykrywalnej przez detektory metali i urządzenia rentgenowskie.

Additional options:

- Możliwość instalacji innych niż dostarczanych przez CleanAccess sterowników zgodnie z wymaganiami klienta.
- Możliwość zdalnego podłączenia z komputerem w celu przesyłu danych on-line.
- Możliwość zainstalowania przepływomierza i archiwizacji zużycia wody.
- Wyposażona w licznik zużycia energii.
- Możliwość podpięcia modemu internetowego w celu zdalnego łączenia się z urządzeniem.

KONSERWACJA

Zawór zwrotny i filtr powinny być sprawdzane przynajmniej raz w miesiącu. W zależności od stopnia zużycia zaleca się wymieniać je nie rzadziej niż raz na rok.

Jednostka Centralna powinna być instalowana w pomieszczeniach zapewniających stale dodatnią temperaturę otoczenia. Należy chronić sprzęt przed spadkiem temperatury poniżej zera, gdyż grozi to zamarznięciem wody w układzie i jego uszkodzenie. W przypadku wiadomego ryzyka spadku temperatury poniżej zera należy niezwłocznie usunąć całą objętość wody z układu.