



KARTA PRODUKTU

Numer karty
produktu
24.25

Wersja
v.3

Data wydania
17.07.2025

Kod produktu


20.10.02.02.FF

20.10.02.03.FF

20.10.02.02.FD

20.10.02.03.FD

Satelita Clean FOAM DOUBLE PLUS Satelita Clean FOAM DOUBLE PLUSi

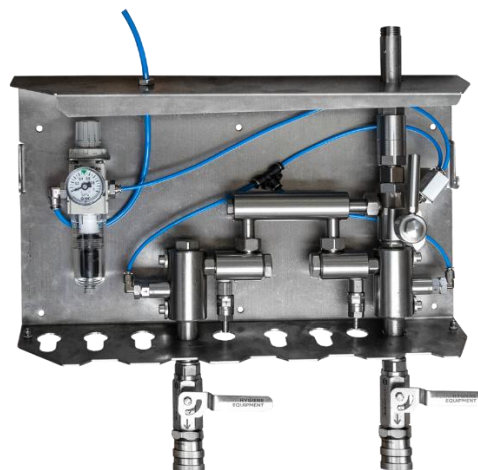

MATERIAŁ	Obudowa i przyłącza ze stali nierdzewnej
WAGA	10 kg
MAKS. WYMIARY (S x W x G)	470 x 430 x 130 mm
ŚREDNICA I ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH (S x W)	ø7 mm; 2 x 205 x 190 mm
ZAKRES DOZOWANIA	0,3-8%
MIN. PRZEPŁYW WODY NA WEJŚCIU	30 l/min
DOPŁYW WODY	EXT 1/2"
WYLOT WODY	Female quick coupling 1/2"
ZAKRES CIŚNIENIA WODY	18 - 40 bar
WYLOT POWIETRZA	ø6 mm
MIN. PRZEPŁYW POWIETRZA (ZASILANIE)	150 l/min
CIŚNIENIE POWIETRZA (ZASILANIE)	5 - 8 bar
ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	1



CLEANFOAM **DOUBLE-PLUS**

CLEANFOAM **DOUBLE-PLUSi**

KOD	NAZWA
20.10.02.02.FF	Satelita Clean FOAM DOUBLE PLUS - dwa produkty chemiczne pianowe, ustawianie stężeń za pomocą dysz
20.10.02.03.FF	Satelita Clean FOAM DOUBLE PLUSi - dwa produkty chemiczne pianowe, ustawianie stężeń za pomocą zaworu iglicowego
20.10.02.02.FD	Satelita Clean FOAM DOUBLE PLUS - dwa produkty chemiczne piana/dezynfekcja, ustawianie stężeń za pomocą dysz
20.10.02.03.FD	Satelita Clean FOAM DOUBLE PLUSi - dwa produkty chemiczne piana/dezynfekcja, ustawianie stężeń za pomocą zaworu iglicowego

- Satelita na dwa produkty chemiczne pianowe lub dwa produkty chemiczne - piana/dezynfekcja.
- Dozowanie środka chemicznego w wersji PLUS odbywa się przez dyszę a w wersji PLUSi przez zawór iglicowy.
- Posiada reduktor powietrza wyposażony w manometr i odstopnik cieczy.
- Prosta w użytkowaniu z niezawodnym, manualnym mechanizmem sterującym (funkcja: środek chemiczny /płukanie).
- Wyposażona w zawór kulowy ULTRA HYGIENIC® ze stali nierdzewnej z szybkozłączem żeńskim.
- Zasysanie środka chemicznego, wejście wody i powietrza zabezpieczone są zaworami zwrotnymi ze stali nierdzewnej.
- Osuszacz i manometr zabezpieczony obudową ze stali nierdzewnej.
- Znakowanie laserowe dostępne na zamówienie.
- Trwała, bezpieczna i higieniczna obudowa zaprojektowana ze stali nierdzewnej.
- Może być montowany w wąskich przestrzeniach, ponieważ nie ma potrzeby pozostawiania miejsca na obsługę po bokach urządzenia.
- Możliwość instalacji satelity na ścianie lub na mobilnym punkcie mycia.
- Zabezpieczenie elementów serwisowych przed nieautoryzowanym dostępem.
- Spadzisty daszek oraz dno satelity (15°) zapobiegają gromadzeniu się osadów.
- Łatwy dostęp do inżektora.
- W dolnej części obudowy znajdują się 3 otwory do zawieszania lanc. Pierwszy od lewej jest przeznaczony do lancy lub przewodu zasysającego chemię z kanistra. Dwa pozostałe są przeznaczone do lanc płuczących lub pianotwórczych.
- Tylne części satelity posiada 4 otwory montażowe.
- Dno satelity posiada otwory do zawieszania lanc i tuby ssącej.
- Wyposażona w automatyczny zawór odcinający dopływ sprężonego powietrza.



CLEANACCESS


FOOD HYGIENE EQUIPMENT



RÓŻNICE


Clean FOAM DOUBLE PLUS

Dozowanie środka chemicznego za pomocą dyszy:

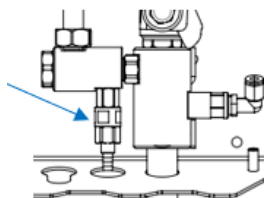

Clean FOAM DOUBLE PLUSi


Dozowanie środka chemicznego za pomocą zaworu iglicowego:

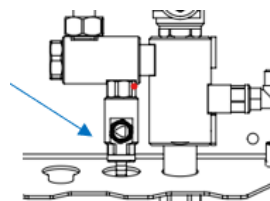

AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODCINAJĄCY DOPŁYW SPRĘŻONEGO POWIETRZA



DZIAŁANIE AUTOMATYCZNEGO ZAWORU ODCINAJĄCEGO DOPŁYW SPRĘŻONEGO POWIETRZA

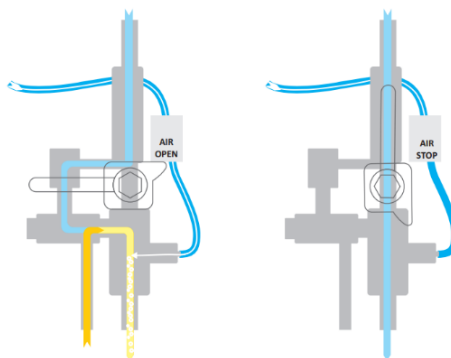




CLEANACCESS

FOOD HYGIENE EQUIPMENT



RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI

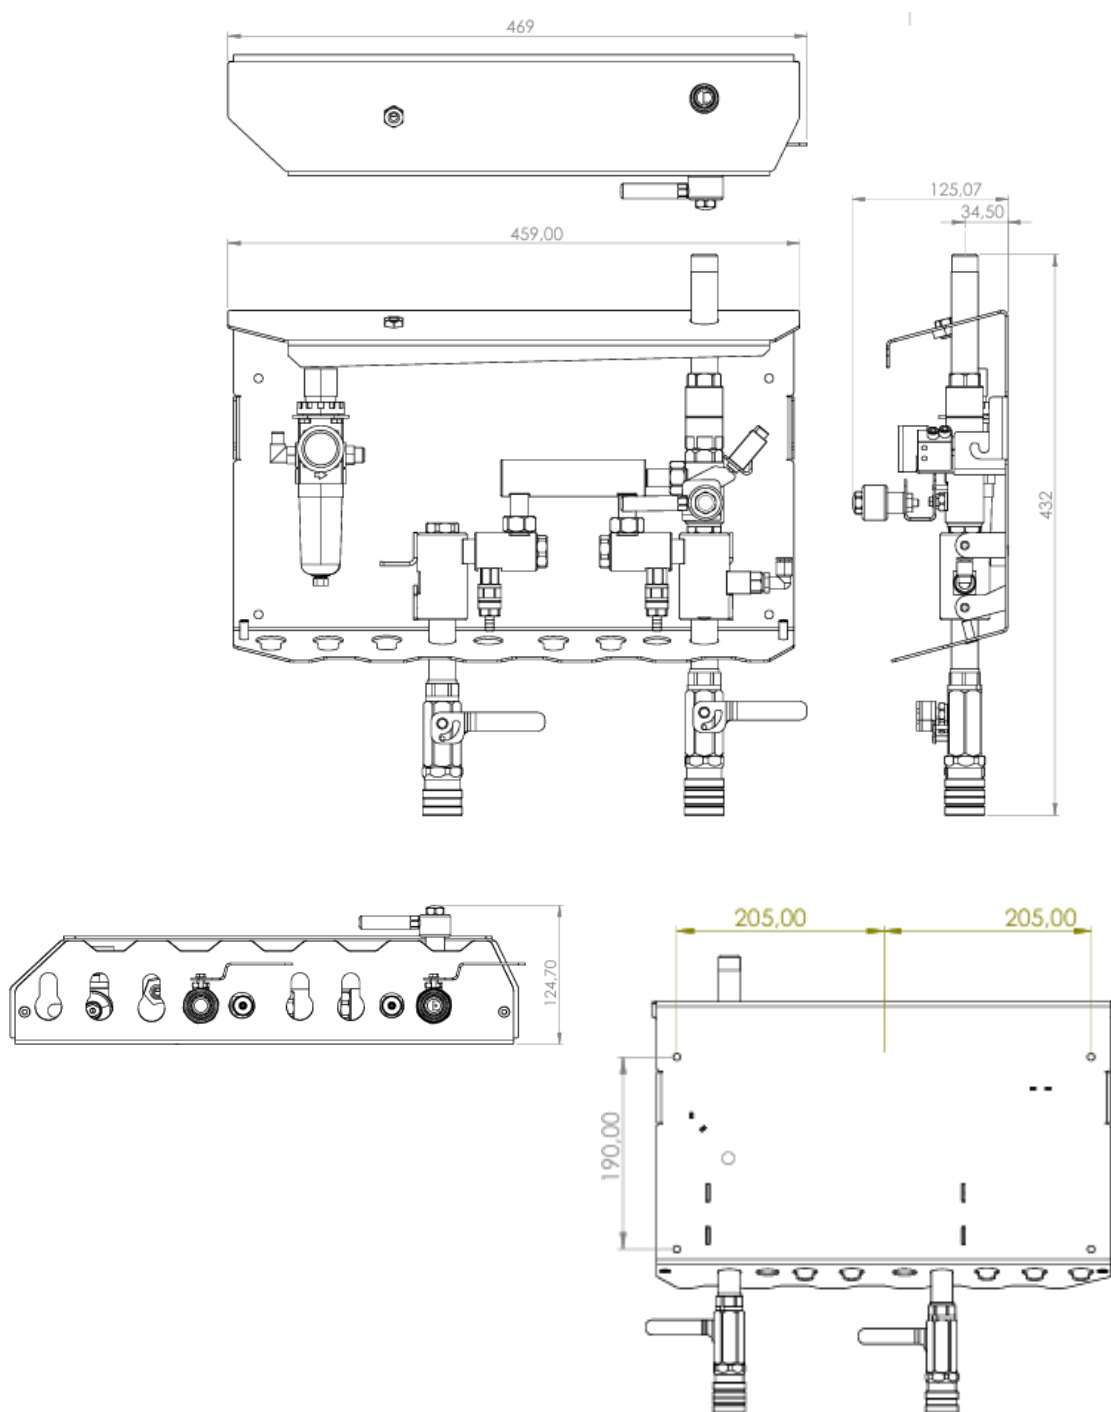



CLEANACCESS

FOOD HYGIENE EQUIPMENT



KONSERWACJA

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Jej właściwości antykorozyjne zależą od warunków w jakich stal jest używana i od jej konserwacji. Produkty ze stali nierdzewnej należy czyścić, suszyć i konserwować produktami do tego przeznaczonymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na reżim czyszczenia produktów używanych w środowisku wysokiego zasolenia czy wilgoci, aby nie gromadziły się osady.

PAMIĘTAJ! KAŻDORAZOWO PO ZAKOŃCZONEJ PRACY NALEŻY PRZEPŁUKAĆ URZĄDZENIE WODĄ!

Tubę ssącą, która pobiera preparat chemiczny z kanistra, należy zanurzyć w czystej wodzie i załączyć urządzenie w fazę PIANOWANIE, aż do uzyskania czystych popłuczyn na wyjściu z lancy pianowej.